

Zu diesem Gerät

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das **MBeg+** ist ein Multifunktions-Bediengerät für die Steuerung eines Sicherheits-Überwachungssystems. Zu den Funktionen gehören Kamerawiedergabe, PTZ-Steuerung und Bearbeitung von Alarmereignissen. Die Bedienung des Geräts erfolgt über Touch-Screen oder über Tastatur. Über das **MBeg+** ist eine umfassende Kamera- und Videosteuerung möglich. Das Bediengerät **MBeg+** darf nur im Innenbereich eingesetzt werden.

Zu dieser Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung enthält wichtige Informationen, für das Multifunktions-Bediengerät **MBeg+**, sicher und sachgerecht in Betrieb zu nehmen und nutzen zu können.

Das Multifunktions-Bediengerät wurde gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie unter Berücksichtigung anerkannter gültiger Normen und Richtlinien entwickelt und hergestellt.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anweisung, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

- Lesen Sie diese Anweisung gründlich und vollständig, bevor Sie mit dem MBeg+ arbeiten.
- Bewahren Sie die Anweisung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
- Geben Sie das Multifunktions-Bediengerät an Dritte stets zusammen mit der Gebrauchsanweisung weiter.

Gültigkeit der Dokumentation

Diese Dokumentation gilt für das Multifunktions-Bediengerät **MBeg+**.

Diese Anweisung entspricht dem zur Zeit der Veröffentlichung technischen Stand des Geräts. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

GEUTEBRÜCK behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß folgender EU-Richtlinien:

- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Die derzeit gültige Ausgabe der EU-Konformitätserklärung finden Sie hier:

<https://t1p.de/5qe1c>

Transport- und Lagerbedingungen:

Das Gerät wird werkseitig in einem Transportkarton mit einem speziellen Verpackungspolster versandt. Verwenden Sie nach Möglichkeit immer die Originalverpackung.

- Wir empfehlen die Geräte zur Lagerung und für den Weitertransport immer Paletten zu verwenden.
- Temperatur: -25°C bis +55°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% (ohne Kondensation)

Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß. Achtloses Entsorgen des Geräts kann zu Umweltverschmutzungen führen.



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Produktverpackung weist darauf hin, dass das Produkt **nicht als Haushaltsabfall** gemäß Richtlinie WEEE II-Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden darf.

Es muss bei den entsprechenden Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikabfällen abgegeben werden.

Alternativ gewährt Geutebrück dem Endkunden die Möglichkeit, die gelieferte Hardware nach Ablauf der Nutzung zur Entsorgung an Geutebrück zu retournieren. Zur Abwicklung der Rücksendung wird das Standard RMA Verfahren der Geutebrück GmbH genutzt.

Die Normenkonformität ist durch schriftliche Erklärungen unserer Zulieferer bestätigt. Dadurch wird sichergestellt, dass potenzielle Spuren verwendungsbeschränkter Stoffe unterhalb der zulässigen Höchstwerte gemäß EU-Richtlinie 2011/65/EU liegen oder aufgrund ihrer Anwendung ausgeschlossen sind.

G-ST Software

G-ST Software Online Dokumentation

Die Installationsanleitungen mit Informationen zur Installation oder Einrichtung der einzelnen Software-komponenten finden Sie hier:



G-Core

Video Management Software
Artikel Nr. 3.06750

<https://manuals.geutebrueck.com/>



G-SIM

Security Information Management
Artikel Nr. 3.06135

<https://manuals.geutebrueck.com/>



G-Health

Monitoring Software
Artikel Nr. 3.06520

<https://manuals.geutebrueck.com/>

MBeg+ Multifunktions-Bediengerät Gebrauchsanweisung

MBeg+ (0.50700)

Bedienungsanleitung MBeg+

Eine Bedienungsanleitung mit Gerätebeschreibung und weiteren Informationen zur Nutzung finden Sie hier:

<https://shop.geutebrueck.com>

Installationsanleitung G-ST Software

Installationsanleitung mit Informationen zur Installation der einzelnen Softwarekomponenten finden Sie hier:



Allgemeine Sicherheitshinweise

Inbetriebnahme

Das Gerät darf nur durch qualifiziertes Personal in Betrieb genommen werden, welches mit dem Gerät und der Technik vertraut ist.

Stellen Sie sicher, dass alle zutreffenden Sicherheitsanforderungen erfüllt sind. Für den Anschluss von Steuerleitungen bitte die Hinweise aus der Bedienungsanleitung nehmen.

Betrieb

Beim Betrieb des Geräts sind die am Einsatzort geltenden Gesetze, sonstigen Vorschriften, Normen und Regeln der Technik zu beachten. Im Interesse eines sicheren Arbeitsablaufes sind Betreiber und Aufsichtspersonen für deren Einhaltung verantwortlich. Überprüfen Sie bei allen Arbeiten das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Sämtliche Teile müssen richtig montiert sein und alle Bedingungen erfüllen, um den einwandfreien Betrieb sicherzustellen. In Gefahrensituationen oder bei technischen Störungen sofort das Gerät vom Netz trennen.

Reparatur und Instandhaltung

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät fachgerecht repariert wird. Kennzeichnen Sie den Defekt deutlich und ziehen Sie den Netzstecker, damit bis zur Reparatur keine Unfälle oder Schäden durch ein defektes Gerät entstehen oder dadurch verursacht werden können. Gehäusedeckeln nicht entfernen! Im Inneren des Geräts befinden sich ausschließlich wartungsfreie Bauteile.

VORSICHT

Gefahr durch Verwendung nicht originaler Teile!
 Personen- und Sachschäden
 ► Setzen Sie ausschließlich Originalersatzteile ein.

WARNUNG

Explosionsgefahr!
 Bei Ersatz der Mainboard-Batterie durch einen ungeeigneten Akkutyp kann es zu Explosionen kommen.
 ► Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Akkutyp verwendet wird.
 ► Entsorgen Sie den Akku nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften.

MBeg+ anschließen

Gerät ans Netzwerk anschließen

Das **MBeg+** wird über einen 100/1000 MBit/s Ethernet LAN-Anschluss an das Netzwerk angebunden. Verbinden Sie das **MBeg+** über die RJ45-Netzwerkschnittstelle an der Geräte-rückseite mit dem Netzwerk. Achten Sie dabei auf einen sicheren Sitz der Steckverbindungen. Das **MBeg+** benötigt eine gültige IPv4-Adresse mit passender Subnetzmaske, Gateway sowie primären und sekundären DNS um mit Geutebrück-Systemen kommunizieren zu können. Im Einstellmenü kann entweder das automatische Beziehen der IP-Konfiguration mittels DHCP aktiviert oder die manuelle Adressvergabe ausgewählt werden. Bei der automatischen Adressvergabe können die automatisch übernommenen Einstellungen im Einstellmenü validiert werden. Bei der manuellen Adressvergabe kann zusätzlich zu IP-Adresse und Subnetzmaske noch das Default Gateway sowie Primärer und Sekundärer DNS Server angegeben werden. Die IP-Adressen werden per Nummernpaar oder JogShuttle eingestellt. Client Port der in allen Geutebrück Anwendungen genutzt wird: **Port 10001**


Gerät an die Spannungsversorgung anschließen und einschalten

Verbinden Sie das Gerät mit USB, PoE 802.3 AF oder PoE+. Es schaltet sich automatisch ein

MBeg+ mit redundanter Spannungsversorgung betreiben


MBeg+ kann über USB mit Spannung versorgt werden.
MBeg+ kann über POE/POE+ mit Spannung versorgt werden.
 Ist das **MBeg+** mit USB und POE/POE+ verbunden, startet das Gerät beim Trennen des Netzkabels neu.

Frontansicht

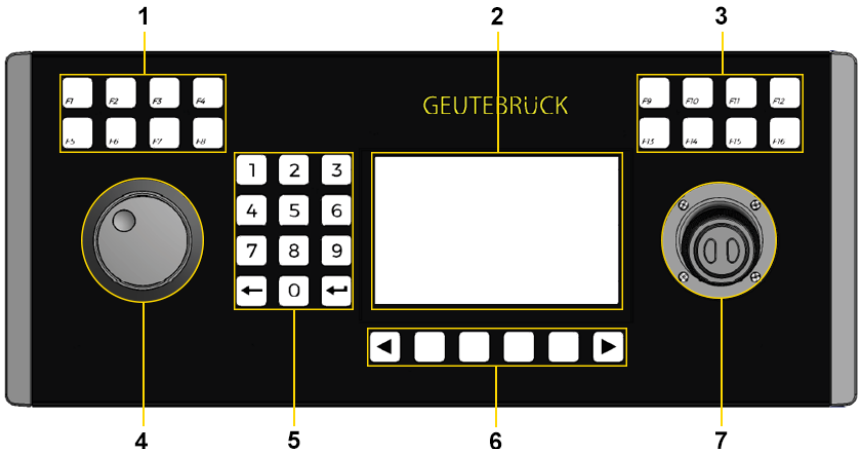

1	Funktionstasten F1 bis F8
2	Touchscreen Oberfläche
3	Funktionstasten F9 bis F16
4	Jog-Shuttle
5	Ziffernfeld mit Löschtaste und Eingabetaste
6	Programmierbare Tasten für die Menüfunktionen
7	Joystick mit 2 Tasten

Rückansicht

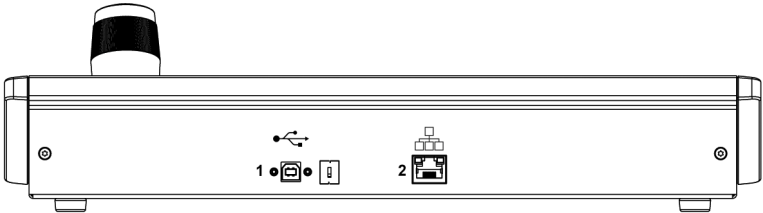

1	USB-Anschluss
2	RJ45-Netzwerkanschluss PoE 802.3 AF